

智能刹车感应尾灯 BT01说明书

武汉路刻科技有限公司

配件



鞍座支架



座杆支架



座杆支架垫



扎带



充电线



便携式挂钩



大绑带



小绑带

指示图



红色尾灯

开关/按钮

电量指示灯



Typec充电口

基本操作

1. 开机:

关机状态下短按按钮开机, 进入快闪模式。

2. 休眠/唤醒:

智能模式静止30s后进入休眠, 检测到震动自动唤醒, 或短按按钮唤醒。

3. 关机:

任意模式下, 长按按钮关机, 蓝色电量指示灯闪烁3次后进入关机。

4. 充电:

任意状态插入充电器, 进入充电模式, 电量指示灯闪烁, 电量充满后电量指示灯常亮。

亮度调节

亮度调节: 连按3次按钮切换亮度, 循环切换。

亮度等级: 三个亮度等级, 低亮, 中常, 高亮。

电量提示/充电提示

电量灯提示:

1. 红色: 电量较低 (<20%)
2. 黄色: 电量中等 (20%-50%)
3. 绿色: 电量充足 (>50%)

充电提示:

1. 充电中: 红色闪烁 (<20%)
黄色闪烁 (20%-50%)
绿色闪烁 (50%-99%)

2. 充满电: 绿色常亮 (100%)

智能/正常-模式

智能/正常-模式提示:

正常模式: 电量提示灯, 间隔5秒闪烁1次。

智能模式: 电量提示灯, 间隔5秒连闪2次。

智能/正常-模式切换:

正常模式与智能模式切换: 连按2次按钮。

续航

模式	亮度	续航
爆闪	低亮	55h
爆闪	中亮	42h
爆闪	高亮	32h
呼吸/快闪	低亮	42h
呼吸/快闪	中亮	20h
呼吸/快闪	高亮	12h
常亮	低亮	32h
常亮	中亮	12h
常亮	高亮	6h

*测试结果是在实验室测试, 仅供参考。频繁刹车, 低温等使用条件会对续航产生影响。

档位说明

* **正常模式**：电量提示灯，间隔5秒闪烁1次。（* 刹车灯模式：高亮3秒）

档位	工作模式	闪灯模式	白天	晚上
1档（短按）	正常模式	红色快闪	红色快闪 + 刹车灯	红色快闪 + 刹车灯
2档（短按）	正常模式	红色呼吸灯	红色呼吸灯 + 刹车灯	红色呼吸灯 + 刹车灯
3档（短按）	正常模式	红色爆闪	红色爆闪 + 刹车灯	红色爆闪 + 刹车灯
4档（短按）	正常模式	红色常亮	红色常亮 + 刹车灯	红色常亮 + 刹车灯


* **智能模式**：电量提示灯，间隔5秒连闪2次。（* 刹车灯模式：高亮3秒）

档位	工作模式	闪灯模式	白天	晚上
1档（短按）	智能模式	红色快闪	不亮（刹车灯除外）	红色快闪 + 刹车灯 + 30秒震动启停
2档（短按）	智能模式	红色呼吸灯	不亮（刹车灯除外）	红色呼吸灯 + 刹车灯 + 30秒震动启停
3档（短按）	智能模式	红色爆闪	不亮（刹车灯除外）	红色爆闪 + 刹车灯 + 30秒震动启停
4档（短按）	智能模式	红色常亮	不亮（刹车灯除外）	红色常亮 + 刹车灯 + 30秒震动启停

* **30秒震动启停**：夜间智能模式下静止30秒无震动自动灭灯，检测到震动时自动亮灯。

安装图解

一、鞍座安装方式

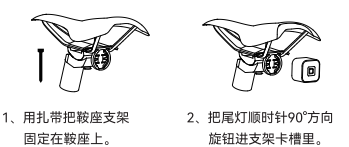

- 1、用扎带把鞍座支架固定在鞍座上。
- 2、把尾灯顺时针90°方向旋钮进支架卡槽里。

二、座杆安装方式



- 1、把绑带支架固定在座杆上。
- 2、把尾灯顺时针90°方向旋钮进支架卡槽里。

三、便携式挂钩安装



- 1、便携式挂钩 + 小绑带。
- 2、将小绑带，套入挂钩。
- 3、将便携式挂钩绑定在座杆支架上。

安装/使用视频

一、关注微信公众号，查看使用视频：



- 1、微信扫一扫，关注公众号。
- 2、找到“产品说明”-->“BT01智能尾灯”查看视频。

二、ROOOAD-路刻科技官网，查看使用视频：

- 1、官网地址：www.roooad.com。找到“产品”栏目。

产品信息

产品名称：ROOOAD BT01
产品尺寸：34.5mm * 34.5mm * 30.7mm
材 质：铝合金+塑料
重 量：30.6克，不带支架
内置电池：400mAh 聚合物锂电池
额定电压：3.7V

*保修：本产品购买之日起保修一年。